2015.5

取扱説明書
ホイル・カバー　２ｔｏｎ車　いすゞ・リア用
品番：＃１２４２００００　型式：Ｗ２１６ＳＲ

１，取付方法

①ホイルカバーの取り付け前に、車輌を平坦な場所へ移動し、エンジンを停止し、サイドブレーキを引き、車輪に車止めをして車輌が動かない状態にして下さい。
②ホイル側ブラケットを取り付ける箇所の、３ヶのリアシャフトボルトを取り外して下さい。
③デフのネジ穴とホイル側ブラケットの取付穴を合わせて、取り外した３ヶのリアシャフトボルトを利用して、規定のトルクで確実に締め付けて下さい。
④ホイル側ブラケットとカバー側ブラケットの穴の位置を合わせて、付属の六角ボルト（金色）、スプリングワッシャ、ワッシャを使用して確実に締め込んで下さい。
⑤ホイルカバーの裏面にゴムクリップが確実にはめ込まれている事を確認して下さい。
⑥カバー側ブラケットの穴とホイルカバーの穴、放熱孔とエアバルブの位置を合わせて、付属の六角ボルト（銀色）、スプリングワッシャ、ワッシャを使用して、ホイルカバーを確実に取り付けて下さい。
⑦ホイルカバー取付後、車輌のフェンダーからホイルカバーがはみ出していない事を確認して下さい。はみ出す場合は、使用しないで下さい。

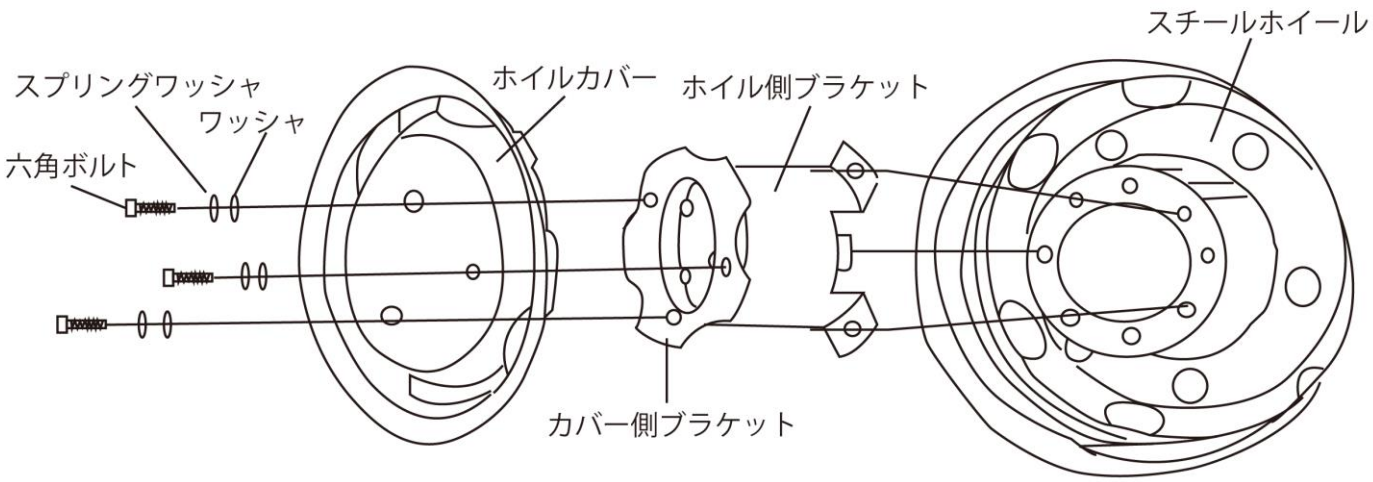

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を取り付け後、**４～５ｋｍ走行した時点で、付属の六角ボルト、リアシャフトボルトの緩みが無い事を確認**して下さい。緩んでいる場合は確実に締め付けて下さい。
②本商品はいすゞ・２ｔｏｎ車リア純正スチールホイル（１６”、５穴）専用です。その他のトラックには取り付けしないで下さい。
③**ホイルカバーに足を掛けない**で下さい。本商品の破損に繋がります。
④本商品の改造、加工をしないで下さい。
⑤走行前には、ホイルカバーの六角ボルト（銀色）、ブラケット、ブラケットの六角ボルト（金色）、ホイルナット、リアシャフトボルト、ホイル周り、タイヤ圧等の運行前点検をして下さい。
⑥ホイルカバー装着後は初期なじみにより、締め付け力が低下する恐れがあります。５０ｋｍ程度走行後、必ずリアシャフトボルトの増し締めを行って下さい。その後は１ヶ月ごとに増し締めをして下さい。
⑦メッキの光沢を維持する為に早めに洗車をして下さい。
⑧ホイルカバーに亀裂、へこみがある場合は、直ちに取り外して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００